



با کلیدهای فلزی خداحافظی کن!

درب بازکن کارتی راهان

شاید کلیدت جا بمونه

ولی کارت مترو همیشه باهاته!



✓ فرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز

✓ نصب آسان

✓ قابلیت ذخیره ۱۲۵ کارت

✓ نشانگر رنگی

✓ سیستم امنیت ضد حک چند لایه

✓ قابلیت حذف کارت

✓ قابلیت استفاده از کارت مترو، پرسنلی، دانشجویی و تمامی تگ های با فرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز



اگر قصد کارتی کردن درب منزلتونو داری نیازی نیست کل آیفون رو عوض کنی، با نصب ماژول درب بازکن کارتی راهان میتونی هر دری رو کارتی کنی و نیاز به هیچ تغییرات و هزینه زیادی نداری

درب بازکن راهان از سیستم RFID یا همان شناسایی توسط امواج رادیویی استفاده میکنه که امروزه کاربرد بسیاری در زندگی ما داره. کارت های پرسنلی، دانشجویی، مترو، درب هتل ها و استفرها همگی از این تکنولوژی استفاده می کنن. شما به راحتی می تونی از تمامی این کارت ها (بعد از ذخیره در حافظه دستگاه) برای باز کردن درب استفاده کنی



درب بازکن راهان طوری طراحی شده که از نظر فیزیکی و سیم کشی خیلی راحت، سریع و بدون دردسر نصب بشه. فقط کافیه اونو سفارش بدی، سیمای درب بازکن رو وصل کنی، ماژول رو بپسبونی پشت شیشه و تمام.

بیشترین کاربرد راهان برای درب های ورودی آپارتمان هاست. تردد زیاد و تعداد کلید های لازم برای هر نفر باعث مشکلات زیادی در مدیریت آپارتمان ها میشه. راهان با استفاده از فِرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز سعی کرده تا علاوه بر حذف کلید های فلزی نیازی به همراه داشتن کارت اضافی نداشته باشید و با انواع کارت های شناسایی و خدماتی همراه خودتون درب سافتمان رو باز کنید



در اینجا برقی از انواع تگ های **RFID** را مشاهده می کنید



بیشترین کاربرد راهان برای درب های ورودی آپارتمان هاست. تردد زیاد و تعداد کلید های لازم برای هر نفر باعث مشکلات زیادی در مدیریت آپارتمان ها میشه. راهان با استفاده از فرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز سعی کرده تا علاوه بر حذف کلید های فیزیکی نیازی به همراه داشتن کارت اضافی نداشته باشید و با انواع کارت های شناسایی و خدماتی همراه خودتون درب ساختمان رو باز کنید

سفارش مستقیم از ما




12-18v Ac


ولتاژ کاری مازول درب بازکن کارتی راهان 12-18v AC است و خروجی آن برای درب بازکن های برقی موجود در بازار طراحی شده است
نصب سیستم راهان خیلی ساده بوده و کمترین نیاز به سیم کشی را دارد

نصب سیستم


اگر تجربه سیم کشی برق ساختمان را دارید از روی نقشه سیستم را نصب کنید، در غیر این صورت مراحل تصویری را به ترتیب انجام دهید

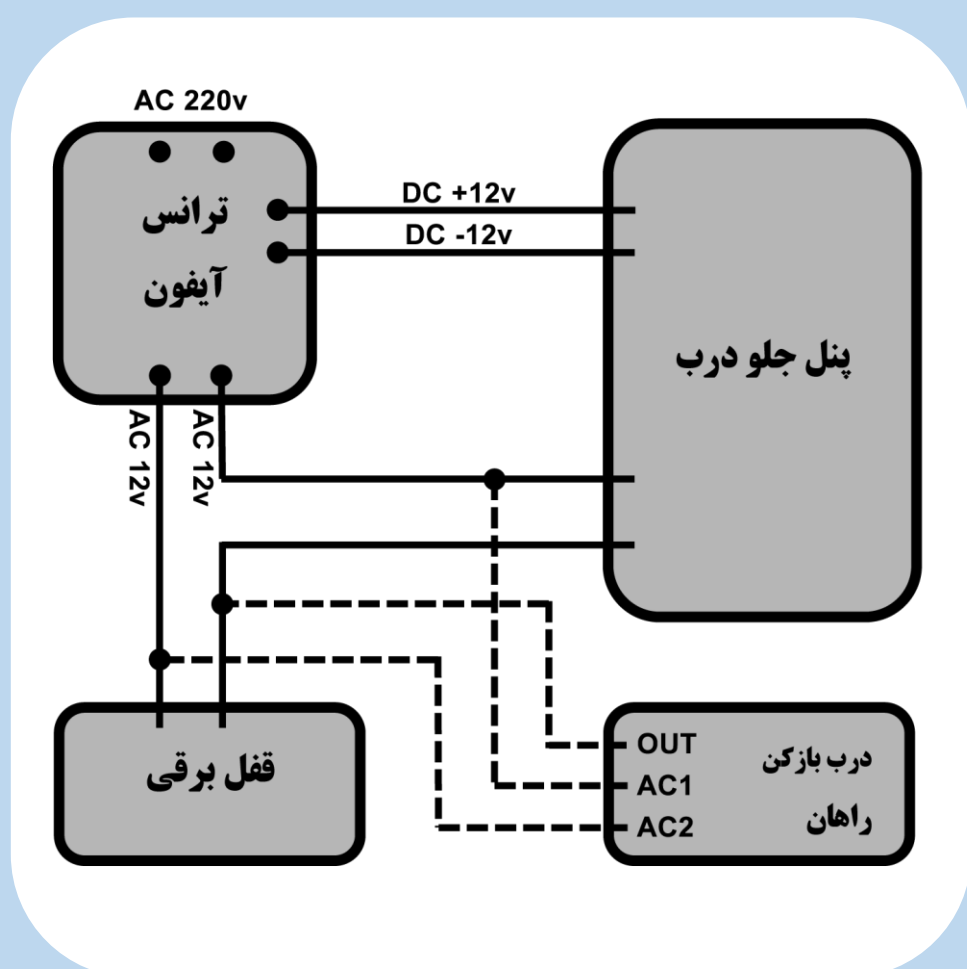

OUT = فروچی مازول
AC 1 = ولتاژ روی ترانس
AC 2 = ولتاژ روی قفل برقی

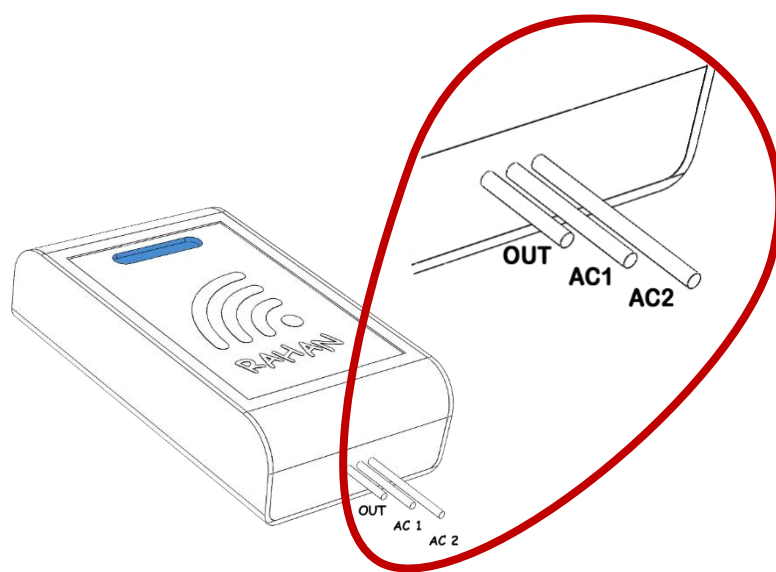


1

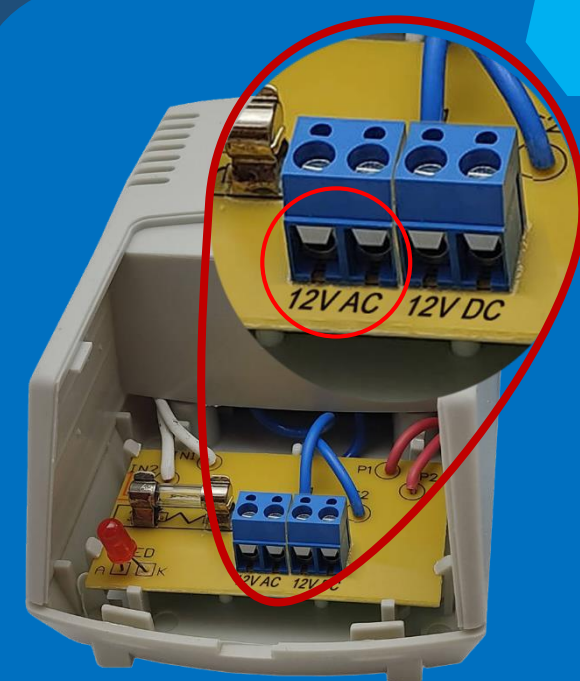

ابتدا درپوش ترانس آیفون را باز کنید و کانکتور خروجی AC را شناسایی کنید

2

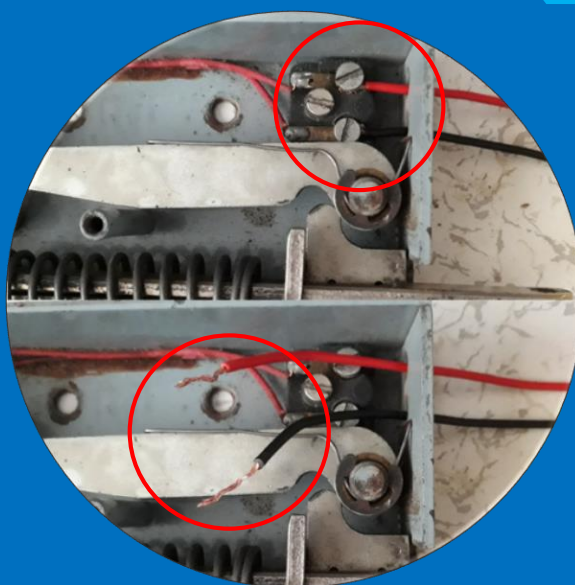

درپوش قفل برقی را باز کرده و سیم ها را از قفل جدا کنید

3



سیم AC2 ماژول را به یکی از سیم های قفل برقی اتصال دهید

4




سیم AC1 ماژول را به ترتیب به هر یک از کانکتورهای AC 12v ترانس آیفون اتصال دهید و چک کنید که:

5



اگر دستگاه روشن شد، سیم را به همان کانکتور متصل کنید و سپس سیم OUT را به دیگر سیم قفل برقی وصل کنید.

6

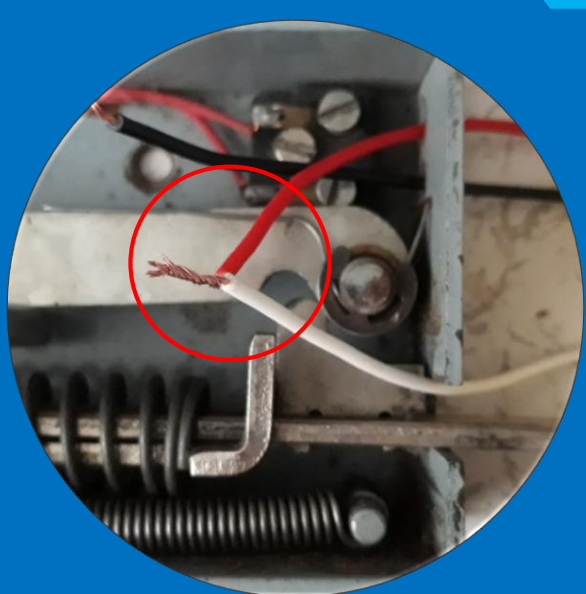

اگر دستگاه روشن نشد، سیم AC2 ماژول را به سیم دیگر قفل برقی اتصال دهید و مراحل ۳ به بعد را تکرار کنید.

پس از اتصال سیم ها نوبت به نصب ماژول بر روی درب می رسد
ماژول را باید پشت شیشه نصب کرد و نباید هیچگونه فلز در جلوی آن قرار گیرد



دیاگرام نصب درب بازکن راهان




نصب صحیح

راهنمای استفاده از درب بازکن راهان

درب بازکن راهان از سیستم RFID یا همان شناسایی توسط امواج رادیویی استفاده می کند که امروزه کاربرد بسیاری در زندگی ما دارد

کارت های پرسنلی، دانشجویی، مترو، درب هتل ها و استخرها همگی از این تکنولوژی استفاده می کنند شما به راحتی می توانید از تمامی این کارت ها (پس از ذخیره در حافظه دستگاه) برای باز کردن درب استفاده کنید

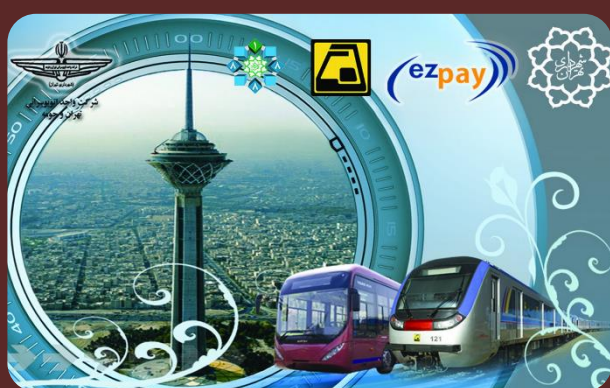

به همراه هر ماژول یک کارت **مستر** وجود دارد که مراحل ذخیره سازی و حذف کارت های کاربران به وسیله این کارت انجام می گیرد.



کارت مستر قابل کپی و سفارش مجدد نمی باشد

بر روی دستگاه یک چراغ هشدار وجود دارد که حالت های کاری دستگاه را با رنگ های مختلف نمایش می دهد

پس از نصب دستگاه، چشمک زدن چراغ هشدار با رنگ **قرمز** نشان دهنده خالی بودن حافظه دستگاه می باشد و چشمک زدن با رنگ **آبی** نشان دهنده ذخیره بودن حداقل یک کارت در حافظه و آماده به کار بودن دستگاه می باشد

با نزدیک کردن کارت **مستر** به ماژول چراغ هشدار شروع به چشمک زدن با رنگ **صورتی** می کند که پس از هر تعداد چشمک عمل خاصی انجام می گیرد

توجه نمایید که در این هنگام کارت **مستر** را ثابت نگه دارید چرا که دستگاه در حال چک کردن مداوم کارت مستر می باشد و با قطع ارتباط شمارش از ابتدا انجام می شود

ذخیره کارت جدید

برای رفتن به مد ذخیره سازی کارت مستر را به مدت ۵ چشمک **صورتی** نزدیک دستگاه قرار دهید و سپس کنار بیاورید. با این کار دستگاه به مد ذخیره سازی رفته و چراغ هشدار به رنگ **زرد** ثابت درمی آید

در این حالت با نزدیک کردن هر کارت جدید چراغ هشدار **سبز** (ثابت) شده و کارت در حافظه ذخیره می شود. اگر کارتی که از قبل در حافظه ذخیره است را به دستگاه نزدیک کنید چراغ هشدار به رنگ **سبز** شروع به چشمک زدن می کند و به این معناست که کارت از قبل در حافظه ذخیره می باشد. اگر مجدداً همان کارت را نزدیک دستگاه کنید چراغ هشدار به رنگ **قرمز** شروع به چشمک زدن می کند و کارت از حافظه حذف می گردد.

برای خروج از مد ذخیره سازی کافیهست کارت **مستر** را دوباره به دستگاه نزدیک کنید و یا ۲۵ ثانیه صبر کنید.

با خروج از مد ذخیره سازی چراغ هشدار با رنگ **آبی** به چشمک زدن ادامه میدهد

با نزدیک کردن کارت های ذخیره شده چراغ هشدار به رنگ **سبز** (ثابت) در می آید و درب باز می شود.

اگر کارتی که ذخیره نشده باشد را به دستگاه نزدیک کنید چراغ هشدار به رنگ **قرمز** شروع به چشمک زدن می کند

پاک کردن حافظه دستگاه

اگر به هر دلیلی نیاز به پاک کردن کل حافظه دستگاه باشد کافیهست کارت **مستر** را به مدت ۲۰ چشمک **صورتی** نزدیک دستگاه نگه دارید، با این کار دستگاه به مد پاکسازی رفته و چراغ هشدار **قرمز** می شود. پس از چند لحظه با چشمک زدن چراغ هشدار دستگاه مجدداً راه اندازی می گردد.

کارت ها در اصطلاح تخصصی تگ نامیده می شوند که تگ ها در شکل های مختلفی مانند کارت، جاسوییچی، دستبند، لیبِل و... وجود دارند. برای مثال شما می توانید از کارت مترو، اتوبوس، دانشجویی، پرسنلی و... به عنوان تگ استفاده کنید

این دستگاه قابلیت خواندن تمامی تگ های با فرکانس ۱۳.۵۶ مگاهرتز را دارد. برای فهمیدن قابلیت استفاده از تگ های مختلف کافیهست آن را به ماژول نزدیک کنید، اگر چراغ هشدار شروع به چشمک زدن کند می توانید آن تگ را در حافظه ذخیره و از آن برای باز کردن درب استفاده کنید

تماس با ما



RahanGroup

۰۹۳۵-۱۹۹-۲۵۱۰

تماس

واتس آپ

تلگرام